



バイオ 優角

ご提案資料



2026年8月

 **リスパック株式会社**

工場ラインに 環境に 生産企業に
～ 優しく寄り添う角型容器 ～

バイオ 優角



POINT1 機械適性 P2-5

POINT2 環境対応 P6

POINT3 物価高対応 P7

ラインアップ P8

ご採用事例 P9

自動供給機対応

■ 自動供給機で吸着しやすい



底面に凹凸があり
吸着しづらい

中央にフラット面があり
吸着しやすい

■ ブロッキング防止強化




容器同士がぴったり重なり
自動供給できない

抑制ボッチを増強し
ブロッキングしにくい

自動キャッピング機対応

天面押しで嵌められる軽い嵌合で、
機械での自動キャップも可能に

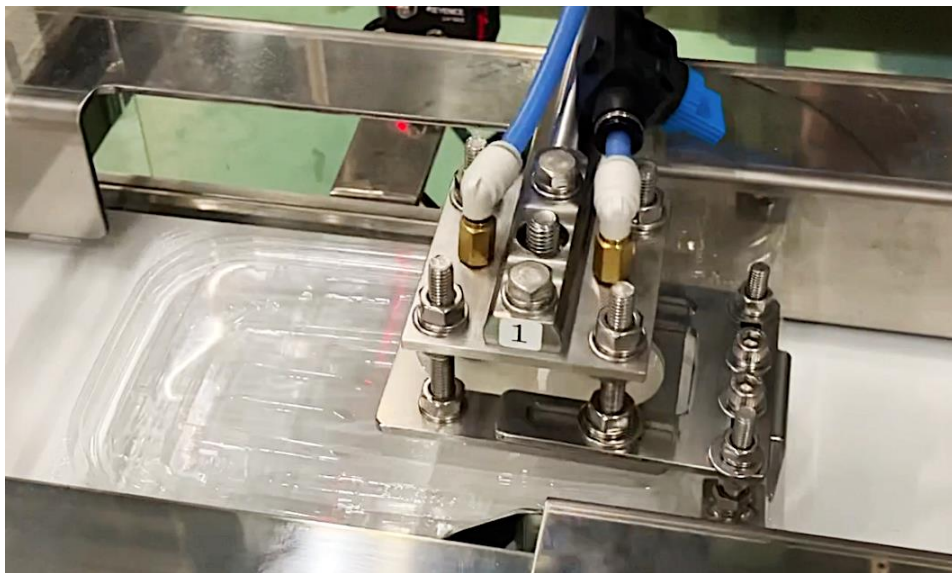

機械メーカー検証結果：問題なし

軽い力で嵌められる



従来品の不であった
嵌合が固くて
蓋嵌めしにくい点を改良

天面押しで楽に
嵌められる軽い嵌合に

超音波シール機対応

■ 直線カット形状で
工場ライン上で安定

従来品

バイオ 優角



容器外周が湾曲



容器外周が直線


ライン上で
回りやすい

ライン上で
安定して流れる

■ 超音波シール機で
蛇行によるロス軽減

従来品

バイオ 優角

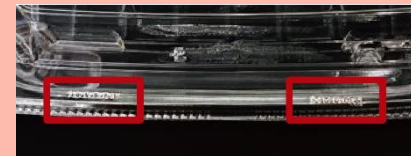

シールの位置が
ずれる

シールの位置が
ずれない

ロスを軽減!

機械適性設計

■中身がズレにくい




一方向の突起により
中身がズレやすい

容器の向きに関係なく
中身がズレにくい

■液漏れしにくい

内外嵌合であるため、
液漏れしにくいから輸送時も安心◎

約24時間液漏れ抑制！

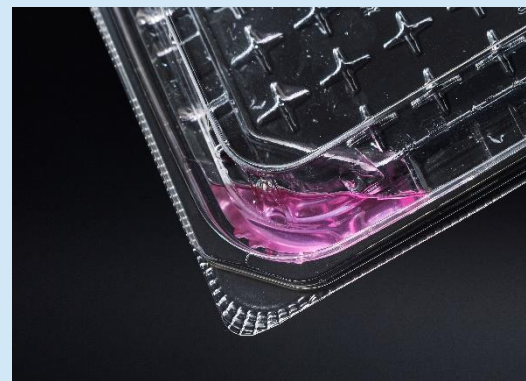


【検証条件】

色水を30ml入れ60° 傾けて時間を計測

輸送時も
生活者にも **優しい設計！**

環境にやさしい「薄肉化+バイオPET」

薄肉軽量化

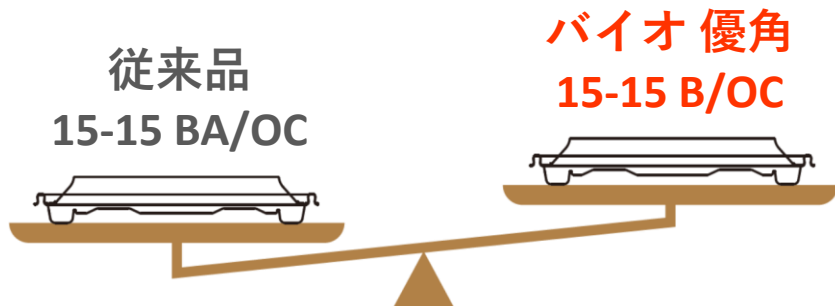

従来品と比較し
プラスチック使用量

容り法金額の
削減にも貢献！

約 **11%** DOWN

石化資源の使用を削減



バイオPET



CO₂排出量削減！

リデュース

Reduce

減らす



リニューアブル

Renewable

再生可能な資源を活用する

で環境対応


物価高にやさしい ぎっしり感訴求

1段高い底面形状でぎっしり感UP！



通常より
1段高い！

適正量目に**調整できる！**

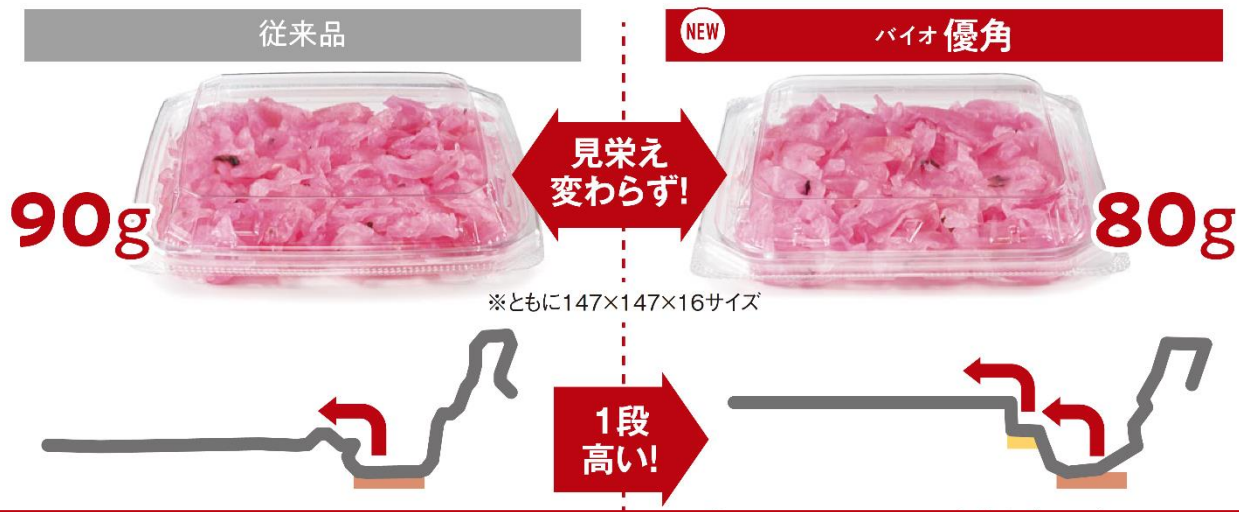

見栄えを維持したまま適正量目での商品化が可能

柄見本



クリアー




黒

黒柄も品揃え！


おつまみや佃煮にも合う◎
幅広いメニューで
容器統一も可能！

形状見本

※刻みたくあんの場合の容量(当社調べ)

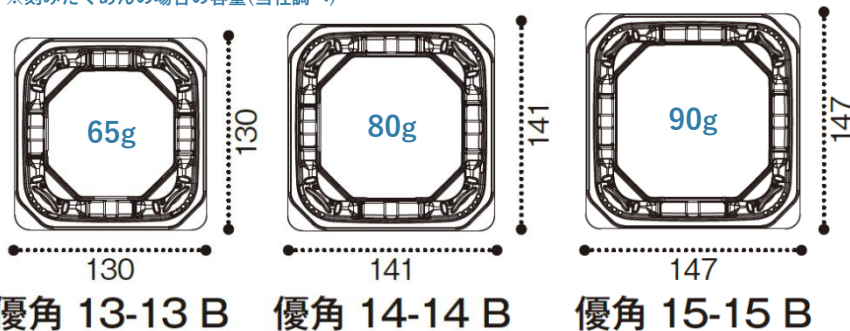

細かなサイズ展開で
適正量目での商品化が可能

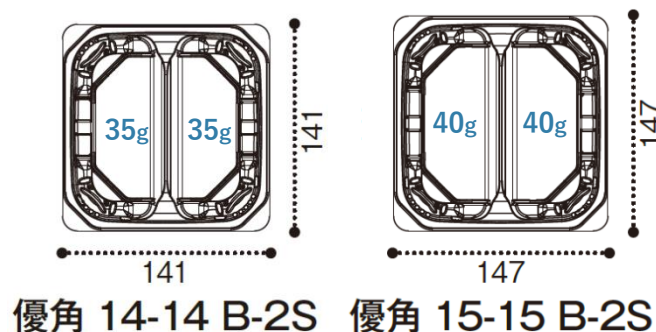

品 名	サイズ	材 質	袋 入数	ケース 入数				備 考
					クリアー	黒	クリアー防曇	
バイオ 優角 13-13 B	130×130×16	バイオPET	100	1,500	PBQB060	PBQB061		
バイオ 優角 13-13 OC	130×130×18	バイオPET	100	1,500			PBQB095	内外嵌合蓋
バイオ 優角 14-14 B	141×141×16	バイオPET	100	1,200	PBQB150	PBQB151		
バイオ 優角 14-14 B-2S	141×141×27	バイオPET	100	1,200	PBQB160	PBQB161		
バイオ 優角 14-14 OC	141×141×18	バイオPET	100	1,200			PBQB195	内外嵌合蓋
バイオ 優角 15-15 B	147×147×16	バイオPET	100	1,200	PBQB250	PBQB251		
バイオ 優角 15-15 B-2S	147×147×27	バイオPET	100	1,200	PBQB260	PBQB261		
バイオ 優角 15-15 OC	147×147×18	バイオPET	100	1,200			PBQB295	内外嵌合蓋



ご採用事例



商品名	広島菜昆布わさび風味				
税抜売価	258円	内容量	140g	総重量	171g
店舗名	ナイスムラカミ仁保新町店 様				
製造者名	カトー食品 様				
使用 容器	本体	パイオ 優角 14－14B			
	中皿				
	蓋	パイオ 優角 14－14 OC			



商品名	刻み高菜・刻み沢庵				
税抜売価	198円	内容量	75g	総重量	
店舗名	平和堂春日井庄名店 様				
製造者名	(株)ビックルスコーポレーション関西 様				
使用 容器	本体	パイオ 優角 14-14B-2S			
	中皿				
	蓋	パイオ 優角 14-14 OC			



商品名		片山 つぼ漬・刻み胡瓜				
税抜売価		208円	内容量		総重量	
店舗名		ウオロク要町店様				
製造者名		片山食品様				
使用 容器	本体	パイオ 優角 14-14B-2S				
	中皿					
	蓋	パイオ 優角 14-14 OC				



商品名	朝鮮漬 お徳用			
税抜売価	178円	内容量		総重量
店舗名	チャレンジャー赤道店様			
製造者名	マルタスギヨ様			
使用容器	本体	パイオ 優角 15ー15B		
	中皿			
	蓋	パイオ 優角 15ー15 OC		



商品名	しば漬・ごま沢庵				
税抜売価	188円	内容量	94g	総重量	
店舗名	MEGADON・キホーテUNY桃花台店 様				
製造者名	三井食品工業株式会社 様				
使用容器	本体	パイオ 優角 15-15B-2S			
	中皿				
	蓋	パイオ 優角 15-15 OC			



商品名		葉唐きょうり・しば漬				
税抜売価		198円	内容量	90g	総重量	
店舗名		万代 新森店 様				
製造者名		三和 様				
使用 容器	本体	パイオ 優角 15-15B-2S				
	中皿					
	蓋	パイオ 優角 15-15 OC				

ご採用事例



商品名	ちりめん山椒			
税抜売価	398円	内容量	30g	総重量
店舗名	平和堂春日井庄店 様			
製造者名	株式会社 さかもと 様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 13-13B		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 13-13 OC		



商品名	極太メンマ85g			
税抜売価	178円	内容量	85g	総重量
店舗名	ウオロク小針南店 様			
製造者名	宮野食品工業所様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 14-14B		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 14-14 OC		



商品名	ザーサイおつまみセット			
税抜売価	350円	内容量		総重量 140g
店舗名	大阪屋ショップ各務原店 様			
製造者名	アイディック株式会社 様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 14-14B-2S黒		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 14-14 OC		



商品名	辛子昆布			
税抜売価	392円	内容量		総重量 216g
店舗名	ロピア守山店 様			
製造者名	ロピア守山店 様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 15-15B		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 15-15 OC		



商品名	カリカリ梅入しそ味ひじき			
税抜売価	298円	内容量		総重量 106g
店舗名	平和堂深江橋店 様			
製造者名	(株)ベストネ 様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 13-13B		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 13-13 OC		



商品名	極 数の子わさび			
税抜売価	398円	内容量		総重量
店舗名	イオンスไตล์新発田中田店様			
製造者名	三幸様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 14-14B 黒		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 14-14 OC		



商品名	佃煮(山椒昆布・しらす釘煮)			
税抜売価	598円	内容量	60g	総重量
店舗名	フレッシュバザール 神戸ビエラ明舞店 様			
製造者名	有限会社 西山佃煮 様			
使用 容器	本体	バイオ 優角 14-14B-2S黒		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 14-14 OC		



商品名	角上海幸漬け			
税抜売価	630円	内容量		総重量
店舗名	角上魚類 様			
製造者名				
使用 容器	本体	バイオ 優角 15-15B 黒		
	中皿			
	蓋	バイオ 優角 15-15 OC		

営業本部	TEL(0568)67-5513(代)	FAX(0568)67-7721	〒484-0894	愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
バイオ営業部	TEL(0568)67-5513(代)	FAX(0568)67-7721	〒484-0894	愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
札幌営業所	TEL(011)864-8394(代)	FAX(011)864-8147	〒003-0024	札幌市白石区本郷通4丁目南1番2号
仙台支店	TEL(022)223-3113(代)	FAX(022)223-3115	〒980-0811	仙台市青葉区一番町2丁目8番15号(太陽生命ビル5階)
東京本社	TEL(03)6702-0190(代)	FAX(03)6661-0165	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー9階)
大宮営業部	TEL(048)650-3786(代)	FAX(048)650-3789	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1丁目62の1(ワコーレ大宮ビルⅡ2階)
西東京営業部	TEL(042)724-1580(代)	FAX(042)724-6495	〒194-0022	東京都町田市森野1丁目25番5号(博信ビル3階)
名古屋支店	TEL(052)732-1411(代)	FAX(052)733-3740	〒464-0850	名古屋市千種区今池4丁目1番29号(ニッセイ今池ビル1階)
金沢営業所	TEL(076)237-5480(代)	FAX(076)237-8615	〒920-0062	金沢市割出町633番地の1(新保第2ビル3階)
静岡営業所	TEL(054)205-3231(代)	FAX(054)273-2750	〒420-0851	静岡市葵区黒金町11番地7(大樹生命静岡駅前ビル5階)
大阪支店	TEL(06)6445-7722(代)	FAX(06)6445-7527	〒550-0003	大阪市西区京町堀1丁目6番4号(アーバンリサーチビル5階)
中四国支店	TEL(086)212-1611(代)	FAX(086)212-1615	〒700-0821	岡山市北区中山下1丁目2-3(太陽生命岡山ビル7階)
福岡支店	TEL(092)431-8032(代)	FAX(092)473-5908	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号(事務機ビル5階)